

## S505

### Flügeltüre Wandanschlag

mit Seitenwand in Flucht, rahmenlos

Echtglas klar 6 mm (Seitenwand 8 mm)

Winkel und Scharniere chrom

inkl. Schwallprofil, Höhe 2000 mm

#### Massanfertigung

#### Montage auf Wanne / bodeneben

Bezeichnung Article	Massanfertigung Fabrication sur mesure mm	CHF
s505 ftwtf	700 – 1000	1'490.–
s505 ftwtf	1001 – 1400	1'760.–
s505 ftwtf	1401 – 1800	1'890.–
s505 ftwtf	1801 – 2000	2'090.–

### Porte pivotante version murale

avec paroi latérale en ligne, sans profils


Verre de sécurité clair 6 mm (paroi latérale 8 mm)

Equerres et charnières chromées

incl. profil contre l'éclaboussement, Hauteur 2000 mm

#### Fabrication sur mesure

#### Montage sur bac / à fleur de sol

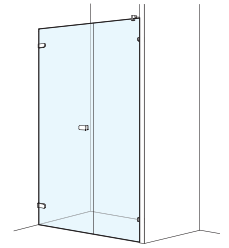

Griff EB S500, 489 mm  
Poignée EB S500, 489 mm

Optionen	CHF
Gläser Satinato, Discreto, Sahara, Sahara Slim, Caro	180.–
Chinchilla, Farbige Gläser grau, bronze	180.–
Spiegelglas	400.–
ShowerGuard Glas	400.–
Glasbehandlung GlasPlus	120.–
Griff EB S500	150.–

#### Massanfertigungen

Sonderhöhen 1200 – 2100 mm	kein Aufpreis
Sonderbreiten 700 – 2000 mm	kein Aufpreis
Dachschräge / Ausschnitt nur in der Seitenwand	kein Aufpreis

Kein Verstellbereich:  
Ausmass, Lieferung und Montage  
durch Bekon-Koralle empfohlen

Ausmass- und Montagekosten	CHF
Ausmass	135.–
Montage	460.–
Wegpauschale	130.–

#### Bei Bestellung angeben

Anschlag rechts oder links (von aussen gesehen)

Options	CHF
Verres Satinato, Discreto, Sahara, Sahara Slim, Caro	180.–
Chinchilla, Verres teintés gris, bronze	180.–
Verre miroir	400.–
Verre ShowerGuard	400.–
Traitement du verre GlasPlus	120.–
Poignée EB S500	150.–

#### Fabrications sur mesure

Hauteurs spéciales 1200 – 2100 mm	même prix
Largeurs spéciales 700 – 2000 mm	même prix
Biais ou découpe seulement pour paroi latérale	même prix


Pas de réglage de la paroi:  
Prise de mesure, livraison et montage  
recommandé par Bekon-Koralle

Tarifs pour prise de mesure et montage	CHF
Prise de mesure	135.–
Montage	460.–
Forfait de déplacement	130.–

#### Indiquer à la commande

Fixation à droite ou à gauche (vu de l'extérieur)

#### Montage auf Wanne Montage sur bac

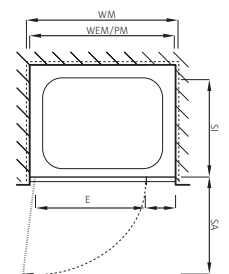

#### Montage bodeneben Montage à fleur de sol

