

# DER SCHWEIZER DUSCH-WC SPEZIALIST.



  
**Garantie**  
[www.lapreva.com](http://www.lapreva.com)  
Registrieren Sie Ihr  
Dusch-WC direkt online.

  
**LaPreva App**  
**kostenlos**  
iPhone:  
App Store  
Android:  
Google play

LAPREVA

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## Inhalt

<b>1</b>	<b>Sicherheits- und Warnhinweise</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Einführung</b>	<b>5</b>
	2.1 Hinweise	5
	2.2 Dusch-WC: LED-Anzeige	5
<b>3</b>	<b>Ihr LaPreva Dusch-WC im Überblick</b>	<b>6</b>
	3.1 Dusch-WC	6
	3.2 Controller	7
	3.3 LaPreva App	7
<b>4</b>	<b>Bedienung des Dusch-WCs</b>	<b>9</b>
	4.1 Anal-Dusche	10
	4.1.1 Strahlstärke	10
	4.1.2 Duschstrahlposition	11
	4.1.3 Oszillieren	11
	4.2 Sonderfunktionen über die App anwählen	12
	4.2.1 Gerätespülung	12
	4.2.2 Grundprofil einrichten	12
	4.2.3 Wasserhärte	12
	4.2.4 Heizungseinstellungen	13
<b>5</b>	<b>Wartung und Reinigung</b>	<b>14</b>
	5.1 Reinigung Sitz-Deckel-Einheit	14
	5.2 Reinigung Keramik	14
	5.3 Reinigung Kunststoffoberflächen und Metallteile	14
	5.4 Geeignete Reinigungsmittel und -geräte sowie Tipps zur Reinigung	15
	5.5 Nicht geeignete Reinigungsmittel und -geräte	15
	5.6 Verbrauchsmaterial bestellen	15
	5.7 Entkalkung	16
	5.8 Düse wechseln	17
	5.9 Blende wechseln	18
<b>6</b>	<b>Störungsbehebung</b>	<b>19</b>
	6.1 Meldungen und Störungen	19
<b>7</b>	<b>Entsorgung und Umwelt</b>	<b>20</b>
<b>8</b>	<b>Technische Daten LaPreva P3</b>	<b>21</b>
<b>9</b>	<b>Rechtliche Hinweise</b>	<b>22</b>

1

## Sicherheits- und Warnhinweise

### Bestimmungsgemässe Verwendung

Das LaPreva Dusch-WC reinigt den Analbereich. Nicht zulässig sind davon abweichende Anwendungsmöglichkeiten. Das Gerät ist ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt und darf nicht im öffentlichen Bereich eingesetzt werden. Glühende Zigaretten oder andere brennende Gegenstände dürfen nicht in die WC-Keramik geworfen werden. LaPreva übernimmt keine Haftung für Schäden, die entstehen, weil das Gerät falsch angeschlossen, unsachgemäss bedient oder nicht bestimmungsgemäss verwendet wurde.

Menschen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen sowie mit dem Gerät völlig unvertraute Personen (insbesondere Kinder) dürfen das Dusch-WC nur unter Beaufsichtigung bzw. Anweisung einer verantwortlichen Person benutzen.

### Warnhinweise/Vorsichtsmassnahmen (Ihre Sicherheit)

Nehmen Sie nie ein defektes Gerät in Betrieb. Weitere Informationen finden Sie unter Punkt 8, Technische Daten LaPreva P3.

Kontrollieren Sie regelmässig, ob alle Funktionen normal ausgeführt werden. Sollte der Verdacht bestehen, dass das Gerät defekt sein könnte, trennen Sie es sofort vom Stromnetz und setzen Sie sich mit dem LaPreva Kundendienst in Verbindung.

Öffnen Sie das Gerät nicht selbst und setzen Sie es nicht selbst instand. Installieren Sie nichts Zusätzliches und nehmen Sie keine Modifikationen vor. Das Gerät weist stromführende Bestandteile auf. Daher kann das Öffnen lebensgefährlich sein!

Reparaturen, die nicht fachgemäss durchgeführt werden, können gefährliche Unfälle, Betriebsstörungen sowie Beschädigungen am Gerät und der Einrichtung zur Folge haben. Deshalb müssen Reparaturen immer von ausgebildeten und dafür zugelassenen Fachpersonen mit originalen Ersatz- und Zubehörteilen vorgenommen werden.

Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

Eine Installation darf nur unter Verwendung neuer Schlauchsätze erfolgen. Alte Schlauchsätze dürfen nicht wiederverwendet werden.

Es darf nur originales Elektroanschluss-, Wasseranschluss- und Ersatzteilmaterial verwendet werden.

Festanschluss:

NYM-J 3×1,5

Kabeldurchmesser min. 6,5 mm max. 8,6 mm

Netzanschlussleitung mit Netzstecker (Anschlussart Y):

H05VV-F 3G0.75 bis 3G1.5 (Kabel nicht im Lieferumfang des Gerätes)

Kabeldurchmesser min. 6,5 mm max. 8,6 mm

# BEDIENUNGSANLEITUNG

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie von einem Elektroinstallateur oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Das LaPreva Dusch-WC darf nur von ausgebildeten und dafür zugelassenen Fachpersonen montiert und in Betrieb genommen werden.

LaPreva übernimmt keine Haftung für Schäden, die entstehen, weil das Gerät falsch angeschlossen, unsachgemäß bedient oder nicht bestimmungsgemäss verwendet wurde.

Beachten Sie bei einer Betriebsstörung am Gerät oder im Falle eines Reparaturauftrages die Hinweise unter Punkt 6, Störungsbehebung. Wenden Sie sich bei Bedarf an den LaPreva Kundendienst. Jede Person empfindet Temperaturen unterschiedlich. Deshalb sollten Sie jeweils vor der Benutzung des Dusch-WC die Einstellung der Wassertemperatur überprüfen.

Als Benutzer oder Betreiber dürfen Sie das Gerät nur so weit warten oder bedienen, wie es in der vorliegenden Anleitung beschrieben wird.

Zum Betrieb Ihres LaPreva Dusch-WC darf kein Regen- oder Grauwasser, sowie kein voll entsalztes Wasser sondern nur Trinkwasser verwendet werden.

Für die Reinigung und Pflege sowie die Entkalkung nur original LaPreva oder durch LaPreva empfohlene Produkte verwenden. Bei Verwendung anderer Produkte wird jede Haftung abgelehnt.

Die Konformitätserklärung finden Sie online unter [www.lapreva.com](http://www.lapreva.com)

## 2 Einführung

2.1

**Hinweise**



Information



Warnung




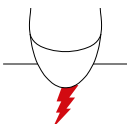

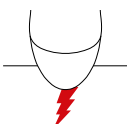

2.2

### Dusch-WC: LED-Anzeige

Auf der Unterseite des Geräts befindet sich die LED-Anzeige. Sie informiert über erforderliche Wartungen oder mögliche Störungen an Ihrem Dusch-WC.



LED-Anzeige

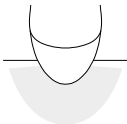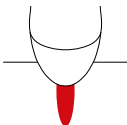LED-Anzeige	Information	Beschreibung
keine Anzeige 	<b>Normalbetrieb</b>	Alles in Ordnung.
rot permanent 	<b>Pflegehinweis</b>	Bitte entkalken Sie Ihr Dusch-WC.   Weiterführende Informationen und Beschreibungen zum Hinweis finden Sie unter Punkt 5.7, Entkalkung.
rot blinkend 	<b>Pflegeprogramm aktiv</b>	Wenn die rote LED-Anzeige blinkt, ist die Entkalkung aktiv.   Weiterführende Informationen und Beschreibungen finden Sie unter Punkt 5.7, Entkalkung.
rot schnell blinkend 	<b>Störungshinweis</b>	Bitte kontaktieren Sie uns über die Hotline 0800 800 988.   Weiterführende Informationen und Beschreibungen zum Problem finden Sie unter Punkt 6, Störungsbehebung.

# BEDIENUNGSANLEITUNG

3

## Ihr LaPreva Dusch-WC im Überblick

3.1

### Dusch-WC



## 3.2

**Controller**

Durch Drehen und Drücken des rechts angeordneten Controllers können Sie das LaPreva Dusch-WC ganz einfach bedienen. Folgende Funktionen sind über den Controller steuerbar:

- Anal-Dusche
- Strahlstärke
- Duschstrahlposition
- Oszillieren



## 3.3

**LaPreva App**

Mit der LaPreva App für iPhone und Android lässt sich Ihr Dusch-WC einfach bedienen, wertvolle Sonderfunktionen inklusive. Weiterführende Beschreibungen finden Sie unter Punkt 4.2. Es wird keine aktive Internetverbindung benötigt.

**Hauptmenü**

- Anal-Dusche
- Strahlstärke
- Duschstrahlposition
- Wassertemperatur
- Oszillieren
- Grundprofilverwaltung
- Geräteverbindung / Pairing

**Wartungsmenü**

- Entkalkungsfunktion
- Gerätespülung
- Temperatureinstellungen und ECO Modus
- Einstellungen Wasserhärte
- Einstellungen Sprache und Land
- Geräteinformation
- Bestellung Verbrauchsmaterial

# BEDIENUNGSANLEITUNG



## Infomenü

- Geräteinformation
- Seriennummernverzeichnis
- Download von Anleitungen



## Servicemenü

- Servicemeldungen erfassen
- Erste Hilfe, Fragen und Antworten
- Erklärung der iCons und Symbole


Installieren Sie die kostenlose App direkt aus dem App Store oder Google play.





## 4 Bedienung des Dusch-WCs

Ihr LaPreva Dusch-WC kann wahlweise über den Controller oder über die LaPreva App bedient werden.

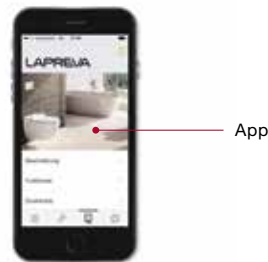


Duscheinstellungen	App	Controller
<b>Anal-Dusche</b>		
<b>Stopp</b>		
<b>Strahlstärke plus</b>		
<b>Strahlstärke minus</b>		
<b>Duscharm vor</b>		
<b>Duscharm zurück</b>		
<b>Oszillieren</b>		
<b>Eco Modus</b>		

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## 4.1

### Anal-Dusche



Wenn Sie auf dem Dusch-WC sitzen, können Sie den Controller auf der rechten Seite kurz drücken, um die Anal-Dusche zu starten. Um die Anal-Dusche vorzeitig zu stoppen, können Sie den Controller erneut drücken.



Wenn Sie ein weiteres Mal duschen möchten, können Sie den Controller erneut drücken, während der Duscharm nach dem ersten Vorgang zurückfährt.



Die Heizung ist ab Werk immer eingeschaltet (siehe Punkt 4.2.3). Wenn Sie wiederholt Duschen wird das Wasser kontinuierlich kühler.



Ab Werk ist die Duschzeit von 25 Sekunden voreingestellt.



Eine unsachgemäße Bedienung ist unter anderem das Auslösen des Duschvorgangs ohne dass jemand auf dem Dusch-WC sitzt. Dadurch können Wasserschäden im angrenzenden Raum entstehen.

## 4.1.1

### Strahlstärke

Die Strahlstärke ist in 7 Stufen verstellbar. Während des Duschvorgangs können Sie durch Drehen des Controllers die Strahlstärke verstellen.



Drehen Sie den Controller nach vorne, um die Strahlstärke zu erhöhen.




Drehen Sie den Controller nach hinten, um die Strahlstärke zu reduzieren.




Ab Werk ist die Strahlstärke 4 von 7 voreingestellt.

#### 4.1.2 Duschstrahlposition

Die Position des Duschstrahls ist in 7 Stufen verstellbar. Während des Duschvorgangs können Sie den Controller drücken und *gleichzeitig* nach vorne oder hinten drehen. Der Duschstrahl folgt der Drehrichtung.



Drücken Sie den Controller und drehen Sie ihn *gleichzeitig* nach vorne, um den Duschstrahl nach vorne zu bewegen.




Drücken Sie den Controller und drehen Sie ihn *gleichzeitig* nach hinten, um den Duschstrahl nach hinten zu bewegen.



Ab Werk ist die Strahlposition 4 von 7 voreingestellt.

#### 4.1.3 Oszillieren



Drücken Sie den Controller und drehen Sie ihn *gleichzeitig* vor und zurück, um eine automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duschstrahls zu erzeugen.

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## 4.2 Sonderfunktionen über die App anwählen

Die LaPreva App ermöglicht Ihnen praktische Sonderfunktionen, die Sie ausschliesslich über Ihr Smartphone anwählen können.

### 4.2.1 Gerätespülung

Mit der Gerätespülung können Sie Ihr Dusch-WC zwecks Reinigung vollständig durchspülen und mit frischem Wasser versorgen. Insbesondere nach längerem Stillstand (z.B. nach den Ferien) empfiehlt es sich, eine Gerätespülung durchzuführen.

### 4.2.2 Grundprofil einrichten

Die LaPreva App erlaubt Ihnen die Speicherung eines individuellen Benutzerprofils. Hierbei können Sie die gewünschte Strahlstärke und -position individuell einstellen.

### 4.2.3 Wasserhärte

In der LaPreva App können Sie die Wasserhärte Ihres Leitungswassers abspeichern, um einen optimalen Intervall der automatischen Entkalkungsfunktion sicherzustellen.

Um die Wasserhärte zu messen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

- Fragen Sie Ihre zuständige Wasserversorgung an. Üblicherweise finden Sie diese Information zudem auf Ihrer Wasserabrechnung.
- Folgende Website bietet Auskunft über die Wasserhärte an Ihrem Wohnort:  
[www.wasserqualitaet.ch](http://www.wasserqualitaet.ch)
- Werkeinstellung: 25–35 °fH

## 4.2.4

**Heizungseinstellungen**

Via App können Sie die Heizungseinstellungen anpassen. Ab Werk ist die Heizung permanent eingeschaltet (EIN).

	Beschreibung
<b>EIN</b>	Die Boilerheizung ist permanent eingeschaltet und produziert kontinuierlich warmes Wasser.
<b>ECO</b>	Die Boilerheizung schaltet ein, sobald Sie sich am Gerät durch ein kurzes Drehen des Controllers anmelden. Nach etwa 2 Minuten Aufheizzeit steht warmes Wasser zur Verfügung.
<b>AUS</b>	Die Boilerheizung ist permanent ausgeschaltet. Es steht nur kaltes Wasser zur Verfügung. Dies bedeutet den geringsten Energieverbrauch.

# BEDIENUNGSANLEITUNG

5

## Wartung und Reinigung

### 5.1

#### Reinigung Sitz-Deckel-Einheit

Sitz und Deckel sind aufgrund der Absenkautomatik eine Einheit. Zur besseren Reinigung des Dusch-WC kann die Sitz-Deckel-Einheit ganz einfach abgenommen werden, indem Sie Sitz und Deckel nach oben klappen, die beiden Knöpfe nacheinander drücken und beide Teile senkrecht aus dem Scharnier ziehen. Reinigen Sie Sitz und Deckel beispielsweise in der Badewanne mit lauwarmem Wasser. Sie dürfen zudem verdünnten milden Flüssigreiniger verwenden. Nach der Reinigung müssen Sie Sitz und Deckel wieder zusammenlegen und senkrecht in das Scharnier einführen.



### 5.2

#### Reinigung Keramik

Dank der spezialglasierten Vollkeramik sind aggressive Reinigungsmittel nicht länger notwendig. Reinigen Sie die Keramik mit einem handelsüblichen Allzweckreiniger und verdünnen Sie diesen mit Wasser. Benutzen Sie dazu einen Schwamm mit weicher, nicht kratzender Oberfläche oder ein Mikrofasertuch.



Für die Reinigung dürfen keine aggressiven oder scheuernden Mittel, Werkzeuge oder Instrumente verwendet werden.

### 5.3

#### Reinigung Kunststoffoberflächen und Metallteile

##### Kunststoffoberflächen

- Sitz-Deckel-Einheit
- Blende und Düse
- Entkalkung

##### Metallteile

- Controller und Metallabdeckung
- Scharnier
- Duscharm

Wischen Sie diese Teile mit einem weichen, mit Wasser befeuchteten Tuch und eventuell mit einem sehr milden und verdünnten Spülmittel ab. Danach können sie mit einem weichen Tuch abgetrocknet werden.



Für die Reinigung dürfen keine aggressiven oder scheuernden Mittel, Werkzeuge oder Instrumente verwendet werden.

#### 5.4 Geeignete Reinigungsmittel und -geräte sowie Tipps zur Reinigung

- leicht saure Reinigungsmittel wie Essig-, Allzweck-, Glas-, Bad- oder Kalkreiniger
- schäumende Reinigungsmittel
- Reinigungsmittel mit Wasser verdünnen
- ausschliesslich flüssige Reinigungsmittel verwenden
- Hautverträglichkeit des Reinigungsmittels sicherstellen
- normale WC-Bürsten
- weiche und nicht kratzende Schwämme
- Mikrofasertücher

#### 5.5 Nicht geeignete Reinigungsmittel und -geräte

- abrasive und pulverförmige Reinigungs- oder Scheuermittel wie Scheuerpulver, Sand und Scheuermilch
- starke, ätzende Mittel wie Stahl- oder Armaturenreiniger, aggressive Rohr- oder Ablaufreiniger, Laugen, Bleichmittel und Schimmelentferner
- chlorhaltige Reinigungsmittel
- augen- und hautreizende Reinigungsmittel
- harte und kratzende Schwämme
- Stahlwolle, Pfannenreiniger usw.
- spitze Gegenstände wie Spachtel zur mechanischen Reinigung

#### 5.6 Verbrauchsmaterial bestellen

Folgendes Verbrauchsmaterial können Sie online oder telefonisch bei uns nachbestellen:

- [www.lapreva.com](http://www.lapreva.com)
- Telefon +41 71 737 97 97

Die aktuellen Preise finden Sie unter [www.lapreva.com](http://www.lapreva.com)

Die Bezahlung erfolgt über einen Einzahlungsschein (wird mit Ware mitgeliefert).

	Artikel-Nr.
<b>Entkalkungsmittel</b> für 4 Anwendungen	103.954.00.0
<b>Düse und Blende</b>	103.950.01.0
<b>Controller/Drehrad</b>	103.942.01.0
<b>Sitz und Deckel</b>	103.930.01.0
<b>Deckel Entkalkeröffnung</b>	103.941.LG.0

Änderungen vorbehalten

# BEDIENUNGSANLEITUNG

5.7

## Entkalkung

Das LaPreva Dusch-WC verfügt über ein integriertes Entkalkungsprogramm, das alle wasserführenden Teile entkalkt. Ihr Gerät erkennt die Notwendigkeit einer Entkalkung und weist Sie darauf hin (rote LED-Anzeige). Nach Erscheinen der Entkalkungsmeldung können Sie das Dusch-WC bis zum effektiven Entkalken wie gewohnt benutzen. Führen Sie die Entkalkung innerhalb weniger Tage nach Erscheinen der Meldung durch. Das Entkalkungsprogramm dauert rund 75 Minuten (LED-Anzeige blinkt rot).


Das Dusch-WC verkalkt gebrauchsbedingt. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad des Wassers, der Temperatureinstellung und vom Gebrauch des Dusch-WC ab.



Das gestartete Entkalkungsprogramm kann nicht unterbrochen werden. Die Dusch-WC-Funktionen sind während des Vorgangs gesperrt. Das Gerät kann jedoch als normales WC ohne Duschfunktion benutzt werden.



Wir weisen Sie darauf hin, dass bei der Verwendung von ungeeigneten Entkalkungsmitteln Beschädigungen am Gerät sowie Rückstände im Wasser nicht auszuschließen sind. Garantie- und Haftungsansprüche als Folge solcher Schäden werden ausdrücklich abgelehnt.

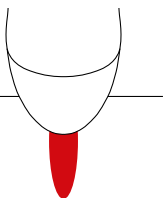

### Entkalkungsmeldung

Die LED-Anzeige am Dusch-WC leuchtet rot.

Öffnen Sie den Deckel auf der rechten Seite der Keramik indem Sie darauf drücken.



Geben Sie 3 original LaPreva Entkalkungsmittel Tabs in die Öffnung und klicken Sie den Deckel wieder ein. Das Entkalkungsprogramm wird automatisch durch das Dusch-WC gestartet.



Bei LaPreva erhalten Sie das nötige Entkalkungsmittel. Es ist auf das Entkalkungsprogramm Ihres Geräts abgestimmt. Bitte verwenden Sie nur original LaPreva Entkalkungsmittel.



Wenn die Entkalkung abgeschlossen ist, steht das Dusch-WC mit all seinen Funktionen wieder zum Gebrauch bereit.



Wir weisen Sie darauf hin, dass es bei Nichtdurchführung der vorgeschlagenen Entkalkung zu Beschädigungen am Gerät kommen kann. Garantie- und Haftungsansprüche als Folge solcher Schäden werden ausdrücklich abgelehnt.


	Artikel-Nr.
<b>Entkalkungsmittel</b> für 4 Anwendungen	103.954.00.0

Änderungen vorbehalten

## 5.8

### Düse wechseln

Der Duscharm kann ausgefahren werden, um die Düse zu reinigen oder zu ersetzen.



Drücken Sie den Controller und drehen Sie ihn *gleichzeitig* nach vorne, um den Duscharm nach vorne zu bewegen.


Ziehen Sie die Düse vorsichtig ab.

Reinigen Sie die Düse und entkalken Sie sie mit handelsüblichem Entkalkungsmittel wie beispielsweise Putzessig.



Alle Dichtungen an der Düse müssen nach der Reinigung zwingend gefettet werden.

Bei LaPreva oder über den Fachhandel können Ersatzdüsen bezogen werden, falls Sie einen Austausch bevorzugen.



Setzen Sie die gereinigte oder neue Düse vorsichtig auf.

Drücken Sie den Controller und drehen Sie ihn *gleichzeitig* nach hinten, um den Duscharm nach hinten zu bewegen.

	Artikel-Nr.
<b>Düse und Blende</b>	103.950.01.0

Änderungen vorbehalten



# BEDIENUNGSANLEITUNG

## 5.9

### Blende wechseln

Wenn die Blende verkalkt oder verkratzt ist, kann sie durch eine neue Blende ersetzt werden. Ersatzblenden können bei LaPreva oder über den Fachhandel bezogen werden.

Für den Wechsel der Blende benötigen Sie ein Spezialwerkzeug. Dieses wird mit der neuen Blende mitgeliefert.

Setzen Sie das Spezialwerkzeug am unteren Rand der Blende an. Dort befindet sich eine Öffnung für das Werkzeug.

Drücken Sie das Werkzeug sanft nach unten, bis die Blende aus der Klickverankerung gehoben ist. Sichern Sie die Blende mit der zweiten Hand vor dem Herunterfallen. Heben Sie die Blende ganz ab und entfernen Sie sie.

Setzen Sie die neue Blende am oberen Rand an und klicken Sie sie mit Druck ein. Achten Sie darauf, dass die Werkzeugöffnung nach unten ausgerichtet ist.



	Artikel-Nr.
<b>Düse und Blende</b>	103.950.01.0

Änderungen vorbehalten

## 6

## Störungsbehebung



Elektrischer Schlag!  
Lebensgefahr!

- Öffnen Sie nie das Gerät, um es selbst zu reparieren.
- Setzen Sie sich mit dem LaPreva Kundendienst in Verbindung.

## 6.1

## Meldungen und Störungen

## LaPreva Kundendienst

Bitte kontaktieren Sie den LaPreva Kundendienst bei Störungen, die Sie nicht mit Hilfe der Bedienungsanleitung beheben können. Hotline: 0800 800 988. Sie können die Störung ebenfalls über die Website melden, unter [www.lapreva.com](http://www.lapreva.com)

Meldungen und Störungen im Betrieb	Mögliche Ursachen	Abhilfe	Punkt
Keine Funktion	Hauptschalter ist ausgeschaltet.	Schalten Sie den Hauptschalter unten links am Gerät ein.	3.1
	Allgemeines Geräteproblem	Schalten Sie den Hauptschalter unten am Gerät aus und wieder ein.	
	Stromversorgung ist unterbrochen.	Lassen Sie die Stromversorgung durch eine Fachkraft überprüfen.	
Controller funktioniert nicht.	Controller ist defekt.	Bitte kontaktieren Sie den LaPreva Kundendienst. Hotline: 0800 800 988	
Wassertemperatur ist niedrig.	Heizung ist deaktiviert.	 Drücken Sie auf der App auf «allgemeine Einstellungen» und stellen Sie den Energiesparmodus auf ECO oder EIN.	
	Allgemeines Geräteproblem	Schalten Sie den Hauptschalter unten am Gerät aus und wieder ein.	
Duschstrahl ist schwach oder es kommt kein Wasser.	Stärke des Duschstrahls ist zu niedrig eingestellt.	Erhöhen Sie die Stärke des Duschstrahls via LaPreva App oder drehen Sie den Controller während des Duschvorgangs nach vorne. Speichern Sie die Einstellung im Grundprofil via App.	4.1.1
	Düse ist verkalkt oder verstopft.	Führen Sie eine Entkalkung des Dusch-WC durch. Entkalken Sie die Düse oder tauschen Sie sie aus.	5.7 5.8
	Anal-Dusche zu oft in Folge in hoher Strahlstärke benutzt.	Bitte warten Sie mindestens zehn Minuten, bis die Anal-Dusche wieder uneingeschränkt benutzt werden kann.	
Duscharm fährt nicht zurück.	Dusch-WC ist defekt.	Schalten Sie den Hauptschalter unten am Gerät aus und wieder ein. Bitte kontaktieren Sie den LaPreva Kundendienst, falls sich keine Reaktion ergibt. Hotline: 0800 800 988	
Absenkautomatik bei Sitz-Deckel-Einheit funktioniert nicht.	Dämpfer ist defekt.	Bitte kontaktieren Sie den LaPreva Kundendienst. Hotline: 0800 800 988	
Rote LED-Anzeige leuchtet permanent.	Entkalkung durchführen.	Werfen Sie drei LaPreva Entkalkungsmittel Tabs in die Öffnung rechts von der Keramik.	
Rote LED-Anzeige leuchtet schnell.	Ein Fehler am Dusch-WC ist aufgetreten.	Schalten Sie den Hauptschalter unten am Gerät aus und wieder ein. Bitte kontaktieren Sie den LaPreva Kundendienst, falls sich keine Reaktion ergibt. Hotline: 0800 800 988	

# BEDIENUNGSANLEITUNG

7

## Entsorgung und Umwelt

Das LaPreva Dusch-WC entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinie «Restriction of Hazardous Substances» (2002/95/EC). Es ist weitgehend frei von umweltgefährdenden Stoffen wie Blei, Cadmium, Quecksilber oder Chrom VI.

### Sachgemäße Entsorgung von Altgeräten

In Elektroaltgeräten finden sich oft noch nutzbare Materialien. Gleichzeitig finden sich jedoch auch viele schädliche Stoffe, welche die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit der Geräte gewährleisten. Durch falsche Behandlung oder unsachgemäße Entsorgung sind diese Stoffe für Mensch und Umwelt schädlich.



Das Symbol auf dem Typenschild Ihres Dusch-WC verweist auf die Unzulässigkeit einer Entsorgung mit dem herkömmlichen Haushaltsabfall. Bitte entsorgen Sie die verbrauchten Batterien fachgerecht. Eine Entsorgung im Haushaltsabfall ist unzulässig.

Bitte wenden Sie sich an die für Ihren Wohnort zuständige Sammelstelle, um Elektroaltgeräte zurückzugeben und deren Verwertung sicherzustellen.

Es besteht zudem die Möglichkeit, sämtliche alten LaPreva Dusch-WCs kostenfrei an LaPreva zurückzugeben.

Lagern Sie Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher.

Durch die Kennzeichnung der Kunststoffteile mit international genormten Zeichen wird eine Trennung nach sortenreinen Kunststoffabfällen ermöglicht. So kann Ihr altes Gerät umweltbewusst recycelt werden.

## 8

**Technische Daten LaPreva P3**

<b>Nennspannung</b>	230 V (AC)
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz
<b>Leistungsaufnahme Betrieb (max.)</b>	1 150 W
<b>Schutzart</b>	IPX4
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Fliessdruckbereich Wasser</b>	0,1 bis 1 MPa oder 1 bis 10 bar
<b>Belastung Sitz und Deckel (max.)</b>	150 kg
<b>Lagertemperaturbereich</b>	1 bis +60 °C
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	+5 bis +40 °C
<b>Anzahl Druckstufen Dusche</b>	7 Stufen
<b>Anzahl Temperaturstufen Dusche</b>	7 Stufen

**Masseinheiten**

V = Volt, Hz = Hertz, W = Watt, m = Meter, MPa = Megapascal, bar = Bar, kg = Kilogramm, °C = Grad Celsius, s = Sekunde

Änderungen vorbehalten

Das Dusch-WC LaPreva P3 entspricht den Anforderungen der:

- EU-Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
- EU-Richtlinie 2014/30/EU (EMV, elektromagnetische Verträglichkeit)
- EU Richtlinie 2014/53/EU (RED, Funkanlagen)
- EU Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)
- EN 1717/13077

# BEDIENUNGSANLEITUNG

9

## Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Anleitung beinhaltet wesentliche Informationen zur bestimmungsgemässen Verwendung, korrekten Bedienung sowie sachgerechten Wartung des Geräts.

Kenntnis und Befolgung der Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sind Voraussetzung sowohl für die gefahrlose Benutzung des Geräts als auch für die Sicherheit bei dessen Betrieb und Wartung.

In dieser Bedienungsanleitung können nicht alle erdenklichen Einsatzmöglichkeiten und Fehlmanipulationen berücksichtigt werden.

Zudem wird auf Folgendes hingewiesen: Der Inhalt dieser Anleitung ist weder Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses, noch ändert er eine bestehende Vereinbarung, Zusage oder ein Rechtsverhältnis ab. Jegliche Verpflichtung seitens LaPreva ergibt sich aus den jeweiligen Garantieb Bestimmungen. Diese beinhalten auch die vollständige und massgebende Garantieverpflichtung von LaPreva. Die Ausführungen in dieser Bedienungsanleitung stellen weder eine Erweiterung noch eine Einschränkung der Ansprüche aus den Garantieb Bestimmungen dar.

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Kopien und/oder Übersetzungen in eine andere Sprache dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung durch LaPreva gemacht werden.



**LaPreva AG**

Hohenemserstrasse 10  
9444 Diepoldsau  
Schweiz

T +41 71 737 97 97  
F +41 71 737 97 99  
office@lapreva.com  
www.lapreva.com

**Hotline**  
**0800 800 988**